NAVIGATION MANUAL

ナビゲーションマニュアル

目次

目次 1
使用上の注意事項 2
　はじめに 2
　安全上のご注意 3
ナビゲーションの基本操作 4
　ナビゲーションの起動 4
　ＧＰＳの動作確認 5
　自車マークの表示 6
　地図画面操作 7
　方位＆ 3D変更状態マークの表示 8
　夜モード表示 9
　ナビメニュー 10
検索の基本操作 11
　検索メニュー 11
　住所検索 12
　施設名称検索１ 13
　施設名称検索２ 14
　駅名・インターチェンジ検索 15
　周辺施設検索 16
　電話番号検索 17
　目的地履歴検索 18
　登録地点検索 19
　登録地点検索（地点の編集１） 20
　登録地点検索（地点の編集２） 21
　設定 22
ルート走行 23
　ナビルート案内 23
　デモルート案内 24
　ルート検索条件 25
　ルート検索情報の表示 26
　ルート検索情報の表示（複数ルート） 27
　ナビ走行の中断・中止・再開・リルート 28
　一般道路の案内 29
　交差点拡大案内・看板案内 30
　高速道路の施設案内・分岐案内 31
　高速道路の入口案内 31
その他 33
　GPS衛星情報 33
施設アイコンの凡例 34
施設アイコンの凡例 35
制限事項 36
故障かな？と思ったら 37

はじめに

本製品は、ＧＰＳ受信機を搭載したポータブルナビゲーションシステムです。
本体にナビソフトと全国の道路ネットワーク地図が入っており、ハンディナビとしてお使いいただけます。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただくために「警告事項」と「注意事項」を明記しています。その意味は、次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読み下さい。

「警告事項」
　この内容を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。十分ご注意下さい。

「注意事項」
　この内容を無視して、誤った使い方をすると、人が損害を負ったり、物的損害の発生の可能性があります。ご注意下さい。

※　本書に記載されている各画面と実際の画面が、多少異なる場合があります。
※　製品の仕様変更等により予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

安全上のご注意

警告事項

- 車両等でご使用になる場合、運転者は車両の走行中に本機の操作、画面の注視をしないでください。運転中の操作は前方不注意となり事故の原因となります。必ず安全な場所に車両を停車させてから操作を行うか、同乗者に操作を依頼して下さい。

- 車両等でご使用になる場合、本機のルートおよびその案内は、あくまで目安であり、安全を最優先に、実際の交通規制に従って走行して下さい。無理にナビの案内に従って走行すると事故の原因になるのでご注意下さい。

- 歩行中に本機をご使用になるのは、交通事故やケガの原因となり危険です。必ず安全な場所に立ち止まってご使用下さい。

- 本機に万一異音、異臭、出火、発熱などの異常が起こりましたら、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げになった販売店にご相談下さい。そのまま使用を続けると、事故、火災、感電の原因となります。

- 車両等のシガーライターソケットやＡＣに接続する場合は、金属片などの異物が無いことを十分確認してから、電源プラグを差し込んで下さい。異物が付着しているとショートが起こり、故障、火災の原因となるのでご注意下さい。

- 電池は、ショート、分解、変形、加熱などしないでください。発火、発熱、破裂の原因となります。また、電池は幼児の手の届かない所に置いて下さい。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談して下さい。

注意事項

- 本機は精密電子機器です、分解したり、改造したりしないでください。破損、事故、火災、感電の原因となります。

- 本機の車両等への取り付けは、安全な場所で行い、視界、運転操作、エアバッグの動作を妨げる場所には取り付けないで下さい。

- 本機を直射日光があたる所や炎天下の車内など高温な場所で長時間使用または放置しないで下さい。故障の原因となります。

- ＧＰＳは、米国国防総省により運用されていますが、ＧＰＳの精度低下や故障によって生じる不都合に関しては、一切責任を負いません。

ナビゲーションの起動

電源を入れた直後のトップ画面から「ナビゲーション」マークをタッチして下さい。
「オープニング画面」が表示されます。

「安全のための警告画面」が表示されるので、表示内容をよくお読みのうえ[OK ボタン]をタッチして下さい。

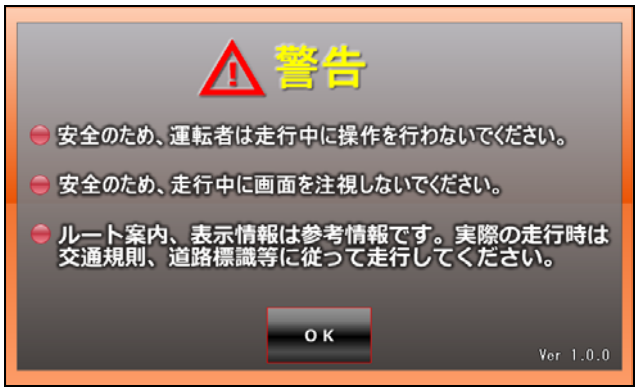

地図画面が表示されます。

注意	地図が表示されるまで電源を無理やりに切らないで下さい。システムが破損する場合があります。

ＧＰＳの動作確認

地図画面が表示されると、自動的に GPS 電波を受信して現在位置の地図が表示されます。
GPS 電波が受信できない場合は、最後に表示していた位置の地図が表示されます。
[現在地ボタン]をタッチすると「GPS 衛星を捕捉中です」画面が表示され、ＧＰＳ電波の受信を行います。受信可能となると地図上に現在地を表示します。

メモ	GPS 衛星の捕捉中に[中止ボタン]をタッチすると、ＧＰＳ衛星捕捉を中止できます。

GPS の状態は、[GPS 感度]で表示されます。
GPS 現在時刻は、GPS 電波により送信される現在時刻が表示されます。

GPS 受信不可

GPS 受信レベル低

GPS 受信レベル中

GPS 受信レベル高

GPS 受信の注意事項

- 本製品はＧＰＳ電波の受信によりナビゲーションを行っています。
- 通常の使用時には、ＧＰＳ電波の受信に数秒から数分かかります。
- お買い上げ時、または長期間使用しなかった時は、受信に数分から数十分かかることがあります。
- 初期のＧＰＳの受信に時間がかかる場合は、屋外のできるだけ見晴らしの良い場所で受信を行って下さい。

自車マークの表示

現在地は、以下の自車マークが表示されます。状態により表示が以下の様になります。

	地図移動	GPS の位置を表示していて、車が頂点方向に進行している状態
	地図移動	実車進行状態から GPS 電波が、弱い又は圏外に変化している状態
	進行方向不明	GPS の位置を表示しているが、車の進行方向が不明な状態

地図上の見たい地点をタッチすると、タッチした地点を中心とした表示になり、「地図移動」状態のマークになります。
検索機能により地図表示した場合も、同様に「地図移動」状態のマークになります。

	地図移動	GPS の位置ではなく、検索・タッチで任意の位置を地図表示している状態

メモ

- GPS の位置は誤差が生じる場合があります。その誤差を補正する機能として、直近の道路上の位置に修正する機能を搭載しています。この機能を「マップマッチング機能」といいます。
- トンネル内に入った場合、GPS 電波が受信できなくなります。この場合トンネル進入時の速度を基準にトンネル内を仮想ルート走行する機能を搭載しています。この機能を「トンネルアシスト機能」といいます。

GPS 測位誤差の注意事項

- 高層ビルが密集している地帯、２層構造の下の道路、山林の間の道路などを走行している場合、GPS 電波がさえぎられ、GPS 測位できない又は、誤差が大きくなる場合があります。
- 急勾配の山道など高低差の激しい道路を走行している場合、GPS 測位誤差が大きくなる場合があります。
- U ターン走行や蛇行走行した場合、GPS 測位誤差が大きくなる場合があります。

地図画面操作

地図画面からは、地図の縮尺変更、移動、現在地の表示、メニューの呼び出しができます。
目的地を住所や駅名等で検索するには、「MENU ボタン」をタッチして検索メニュー画面から検索します。

縮尺の変更は[詳細ボタン]又は、[広域ボタン]をタッチして下さい。

縮尺一覧
「１０m」　「２５m」　「５０m」　「１００m」　「２５０m」　「５００m」 「１ｋm」　「２．５ｋm」　「５ｋm」　「１０ｋm」　「２５ｋm」　「５０ｋm」

メモ	[現縮尺値表示]をタッチすると、[広域ボタン][詳細ボタン]の表示を ON/OFF します。

方位＆ 3D 変更状態マークの表示

[方位＆3D 表示変更ボタン]をタッチすると、方位及び3D の表示形式が変更されます。

ヘディングアップ表示

3D 表示

ノースアップ表示

ヘディングアップ 進行方向が上になる表示	3D 進行方向が上になる バードビュー表示	ノースアップ 北方位が上になる表示

夜モード表示

設定で「昼夜切換」を自動切換にしている場合、現在時刻を元に地図の昼夜モードを自動的に切り替えます。
手動にて昼夜の表示を切り替える事もできます。

ヘディングアップ表示
(夜モード)

3D 表示
(夜モード[夕方])

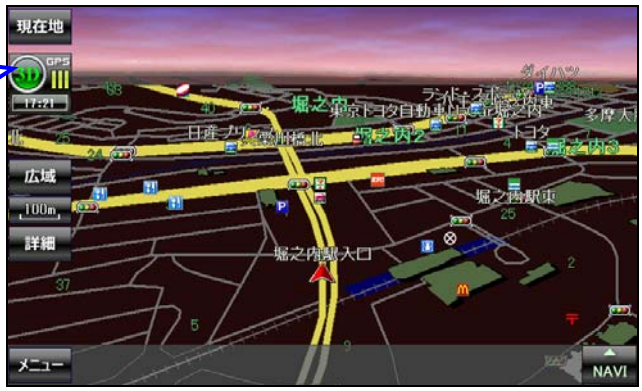

3D 表示
(夜モード)

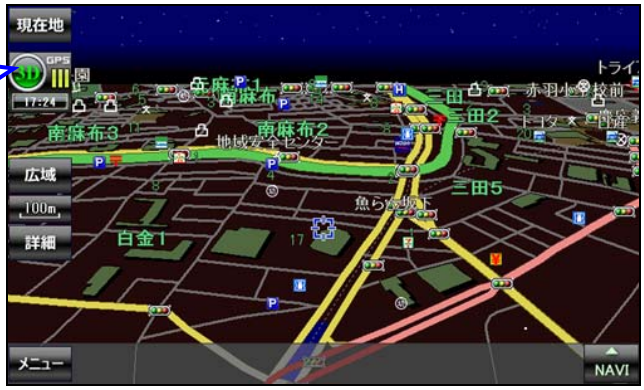

ナビメニュー

[NAVI ボタン]をタッチすると、「目的地」「出発地」「地点登録」「周辺検索」「自宅へ」「ルート検索」のナビメニューが表示されます。

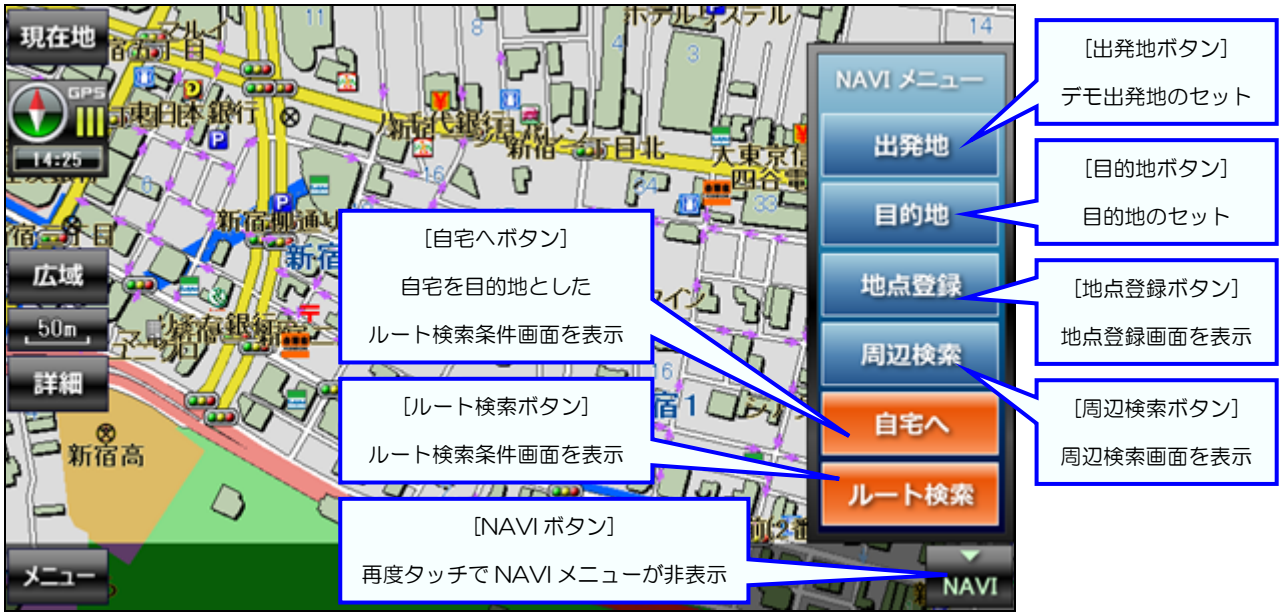

出発地	現在の地図の中心をデモ出発地としてセットします。
目的地	現在の地図の中心を目的地としてセットします。
地点登録	現在の地図の中心を地点登録する「地点登録画面」を表示します。
周辺検索	現在の地図の中心の「周辺施設画面」を表示します。
自宅へ	自宅を目的地とした「ルート検索条件画面」を表示します。
ルート検索	「ルート検索条件画面」を表示します。

メモ	デモ走行の場合は「出発地～目的地」が 、ナビ走行の場合は「GPS で受信した現在地～目的地」が、ルート対象となります。

検索メニュー

地図表示から[MENU ボタン]をタッチすることにより検索メニューが表示されます。
検索メニューから各検索機能画面を呼び出し、目的地やデモ出発地を表示させます。

メモ	[戻るボタン]は、前の画面に戻る機能で全画面共通で画面右上部に表示されます。 バッテリーメータは、全画面共通で画面上部タイトル右端部に表示されます。

住所検索

検索メニューから[住所ボタン]をタッチします。
検索したい住所を都道府県から選択していきます。地名は５０音順で分類されています。「あ」行、「た」行といったようにひらがなボタンで絞り込み、中央のリストで選択します。
都道府県→市区町村→町丁目→番地(号)の順で選択していきます。

メモ	※　住所内に「大字（おおあざ）」「小字（こあざ）」「字（あざ）」がある場合、「大字」「小字」「字」を省略して、住所選択を行って下さい。 （例）長野県長野市大字鶴賀　→　長野県>長野市>鶴賀 ※　「↓↑」をタッチすると先頭ページ←→最終ページの切り替えができます。 ※　「前ページ」「次ページ」を長押しすると高速にページ送りを行う事ができます。

施設名称検索１

検索メニューから[名称ボタン]をタッチします。
検索したい施設のジャンルを選択すると施設名称入力画面が表示されます。

検索方法を選択し、検索施設の名称をひらがなボタンで入力します。入力後[検索ボタン]をタッチすると検索を開始します。

メモ	施設名検索は、２つの検索方法を選択できます。 「検索方法（先頭一致）」は、施設名の先頭部分が一致するものが対象となります。 「検索方法（部分一致）」は、施設名の一部でも一致するものが対象となります。 例えば「しぶや」と入力した場合、「渋谷パルコ」は先頭一致・部分一致とも対象になりますが、「東急ハンズ渋谷店」は、部分一致でのみ対象となります。

施設名称検索２

施設名称の検索結果はリスト形式で、50 音順に表示されます。
表示施設リストをタッチし地図を表示します。

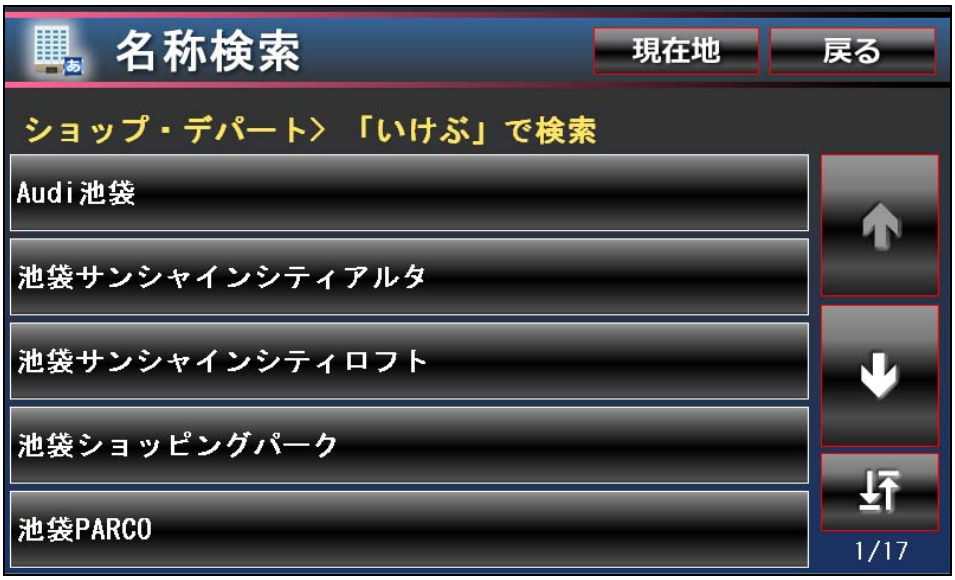

メモ	「前ページ」「次ページ」「先頭・最終ページ切替」は、「住所検索」と同様の方法で行う事ができます。

駅名・インターチェンジ検索

メニューから[駅・IC ボタン]をタッチします。
[カテゴリ選択ボタン]で検索対象が、「駅」→「インターチェンジ」→「空港」と切り替わるので、選択対象を選択します。
検索したい駅名等を入力し、「施設名称検索」と同様の方法で検索を行います。

メモ	「前ページ」「次ページ」「先頭・最終ページ切替」は、「住所検索」と同様の方法で行う事ができます。

周辺施設検索

検索メニューから[周辺施設ボタン]をタッチします。
検索したい施設のジャンルを選択します。施設のジャンルを選択すると、直前の地図表示の中心から距離の近い順に 10km 圏内で 500 件まで一覧表示されます。
表示施設リストをタッチし地図を表示します。

メモ	「前ページ」「次ページ」「先頭・最終ページ切替」は、「住所検索」と同様の方法で行う事ができます。

電話番号検索

検索メニューから[電話番号ボタン]をタッチします。
検索したい電話番号を入力します。電話番号を入力して[検索ボタン]をタッチすると検索電話番号施設の名前が表示されます。
施設の名前をタッチし地図を表示します。

メモ	● 個人宅の番号は検索できません ● 電話番号の入力に際してハイフンを付けても付けなくても検索ができます。 （例）03-1234-5678　0312345678

目的地履歴検索

検索メニューから[目的地履歴ボタン]をタッチします。
過去にセットした目的地リストが表示されます。施設の名前をタッチし地図を表示します。

目的地履歴は、検索→目的地セットの操作を行ったとき、その検索内容が履歴として記録されます。

メモ	「前ページ」「次ページ」「先頭・最終ページ切替」は、「住所検索」と同様の方法で行う事ができます。

履歴を消去したい場合は、[履歴消去ボタン]をタッチします。
消去履歴選択モード画面になるので、消去したいリストをタッチして印をつけ、[消去実行ボタン]をタッチします。

登録地点検索

検索メニューから[登録地ボタン]をタッチします。
画面上部に[登録グループボタン]が、「その他」「仕事」「買い物」「飲食」「遊び」「友達」と一覧表示されるので、表示させたい地点が含まれるグループのボタンをタッチします。
グループに登録されているリストが表示されるので、表示させたい地点のリストをタッチして地図を表示させます。

地点の新規登録は、登録したい地図を検索等で表示→ナビメニュー[地点登録ボタン]をタッチする事で実行する事ができます。

メモ	「前ページ」「次ページ」「先頭・最終ページ切替」は、「住所検索」と同様の方法で行う事ができます。 「自宅」は、自動的に「その他グループ」の最初にリスト表示されます。自宅として登録する方法は、次ページの「登録グループの変更」によって行います。

登録地点検索（地点の編集１）

登録地点検索画面で[地点編集ボタン]をタッチすると、編集地点選択モードになります。
編集したい地点のリストをタッチしてください。地点登録画面が表示されます。

地点登録画面から「登録グループの変更」「名前の変更」「アイコンの変更」を行う事ができます。
登録グループは、タッチする毎に「その他」→「仕事」→「買い物」→「飲食」→「遊び」→「友達」→「自宅」と切り替わります。

登録地点検索（地点の編集２）

表示アイコンを変更する場合は、「アイコンボタン」をタッチし、アイコン選択画面より変更したいアイコンをタッチします。
編集が完了したら[登録ボタン]をタッチします。

地点を削除したい場合は、 「地点削除ボタン」をタッチします。削除地点選択モードになるので、削除したい地点のリストをタッチします。

設定

検索メニューから[設定ボタン]をタッチします。
６種類の設定があり、設定項目は横に並んでいます。希望に合った設定を選択します。
選択した設定には赤色チェック付きの表示となります。

ナビルート案内

ナビルート案内は、以下の手順で実行します。

GPS 電波が、正常に受信できる場所にいるか確認します。
↓
検索基本操作により目的地を検索し、目的地の地図を表示します。
↓
[目的地ボタン]をタッチし、目的地をセットします。
↓
「ルート検索条件」画面が表示されるので、ルート計算で使用されるルート探索オプションを選択します。
↓
[ナビ走行案内ボタン]をタッチし、ルート検索を実行します。
↓
ルート検索結果が表示されるので確認します。
↓
[ナビ走行案内開始ボタン]をタッチし、ルート案内を開始します。

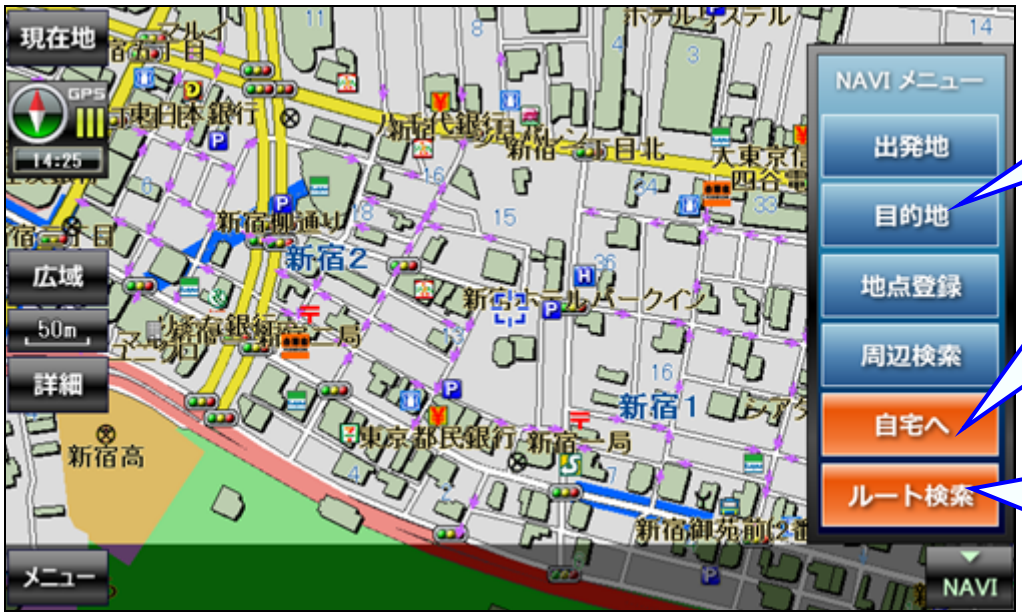

メモ	目的地が自宅の場合、[自宅へボタン]をタッチする事で、目的地検索＆セットの操作を省略する事ができます。 ※自宅は、登録地点検索機能により、あらかじめ登録しておく必要があります。

デモルート案内

検索したルートを事前に走行確認する事ができます。デモルート案内は、以下の手順で実行します。

検索基本操作により出発地を検索し、出発地の地図を表示します。

↓

[出発地ボタン]をタッチし、出発地をセットします。

↓

検索基本操作により目的地を検索し、目的地の地図を表示します。

↓

[目的地ボタン]をタッチし、目的地をセットします。

↓

「ルート検索条件」画面が表示されるので、ルート計算で使用されるルート探索オプションを選択します。

↓

[デモ走行案内ボタン]をタッチし、ルート検索を実行します。

↓

ルート検索結果が表示されるので確認します。

↓

[デモ走行案内開始ボタン]をタッチし、デモルート案内を開始します。

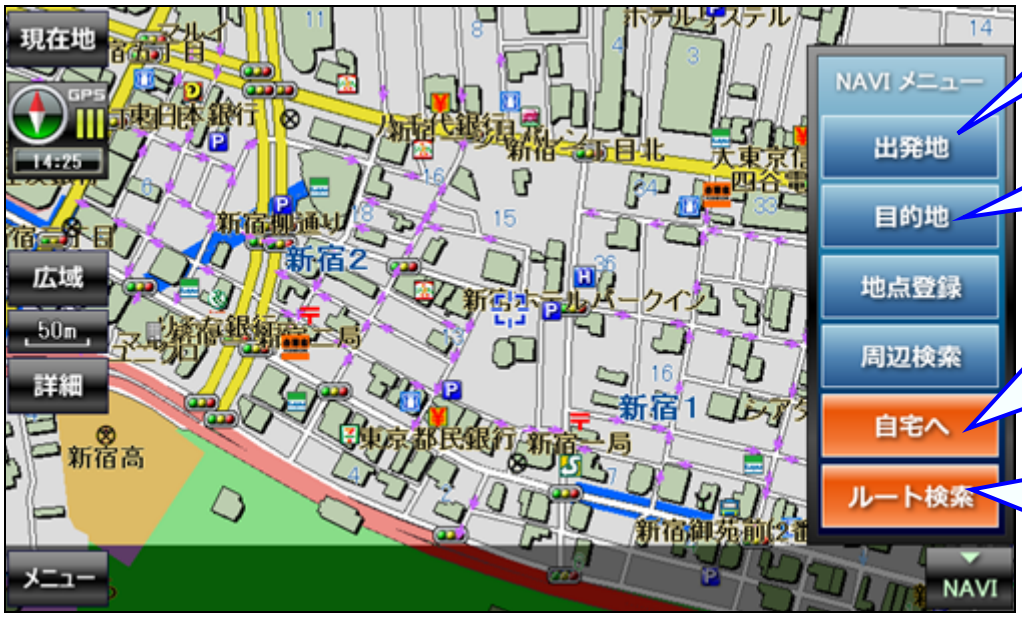

メモ	目的地が自宅の場合、[自宅へボタン]をタッチする事で、目的地検索＆セットの操作を省略する事ができます。 ※自宅は、登録地点検索機能により、あらかじめ登録しておく必要があります。

ルート検索条件

[ルート検索ボタン]をタッチし、ルート探索オプションを指定します。
ナビ案内の方法として「ナビ走行案内」、「デモ走行案内」のどちらかを選択してください。
[出発地ボックス][目的地ボックス]をタッチすると、その場所の地図に移動できます。

メモ	ナビ走行の場合は「GPS で受信した現在地～目的地」が、ルート対象となります。 画面に表示されている出発地は、無視されます。

推奨ルート	最短時間で行ける道を優先してルート検索します。
一般優先	有料道路を回避して一般道を優先してルート検索します。 ※目的地への直線距離が遠距離の場合、有料道路を使う場合があります。
高速優先	有料道路を利用したルート検索をします。
最短距離	距離が近い道を優先してルート検索します。
複数ルート	可能な全ルートを検索します。複数のルートを検索するので通常よりもルート検索に時間がかかります。

ルート検索の注意事項

- 細街路はルート探索に含まれません。目的地が細街路にある場合は、目的地から離れた場所でルート案内が終了するので、その際は目的地方位線を目安に、目的地まで 進んでください。
- ルートを外れるとリルート探索（再ルート検索）を開始しますが、車の速度やＧＰＳの受信状況により再度のリルート探索が行われることがあります。このとき右左折の方向案内が交錯することがありますが、ルートが安定してからの案内に従ってください。
- デモ走行を行う場合は出発地をセットしていなければなりません。セットしていない場合は[案内キャンセルボタン]をタッチして戻り「出発地」をセットしてください。

ルート検索情報の表示

ルート検索が完了すると、縮尺が自動で切り替わり、目的地までのルート線が見えるように表示されます。又、目的地までの所要距離、予測所要時間が表示されます。

[案内キャンセルボタン]をタッチした場合、前画面に戻り条件を変更して再度ルート検索を行うことができます。

[走行案内開始ボタン]をタッチすることでナビ走行を開始します。

検索されたルート線は、道路の種類が色で識別できるように表示されます。

	高速道路	高速道路を通るルート
	高速道路 （トンネル）	高速道路を通るルート（トンネル部分）
	一般道路	一般道路を通るルート
	一般道路 （トンネル）	一般道路を通るルート（トンネル部分）

ルート検索情報の表示（複数ルート）

探索オプションで「複数ルート」を選択した場合は、「ルートオプション選択ボタン」付きの検索情報画面が表示され、地図上に複数のルートが表示されます。

[高速優先ボタン][一般優先ボタン][最短距離ボタン]を選択すると、選択ルートが地図上で灰色表示からカラー表示に切り替わります。

使用するルートを選択して[走行案内開始ボタン]をタッチすることで走行を開始します。

ナビ走行の中断・中止・再開・リルート

開始したナビ走行を中断・中止する事ができます。
ナビ走行を中断するには、地図の任意位置をタッチします。タッチすると、状態マークが地図移動モードとなり、一旦ナビ走行は中断されます。
中断中は、画面左上部に[ルート再開ボタン]が表示され、いつでもナビ走行を再開する事ができます。

ナビ走行を中止するには、ナビ走行中画面左上部に表示される[ルート終了ボタン]をタッチします。
一旦ルートを外れてしまった場合等、再度ルート検索したい場合は、画面左上部に表示される[リルートボタン]をタッチします。
現在位置から目的地まで再度ルート計算されます。

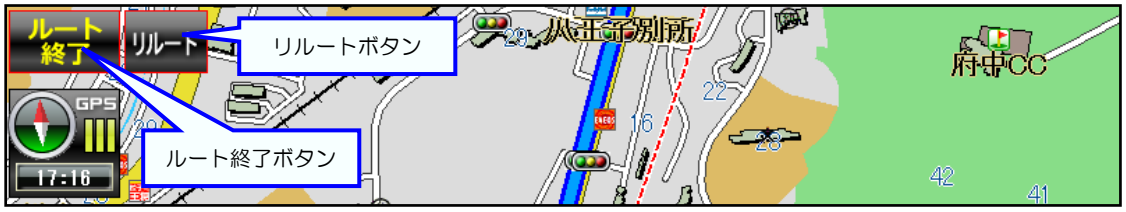

デモ走行の場合は、画面左下部に[デモ終了ボタン][一時停止・再開ボタン][デモ走行速度変更ボタン]が表示され、GPS 感度の表示が「DEMO」表示となります。

速度変更は、「１倍速」から「５倍速」の間で変更できます。

一般道路の案内

一般道路の案内では、画面右上に直近の交差点の案内が表示されます。又、次点の交差点がわかっていれば次点の交差点の案内も表示されます。

交差点では交差点までの距離、名称、右左折が表示されます。交差点名が無いときは道路名が表示されます。

音声案内は、直前と300m、500m手前で行われます。

直進方向	右方向	右斜方向	左方向	左斜方向	高速入口 直進方向	高速入口 右方向	高速入口 左方向

黄色ラインがルートに沿ったレーン

交差点拡大案内・看板案内

ナビ走行実行中に交差点に近づくと、画面右半分に地図が拡大表示されます。

メモ	設定により交差点拡大案内をオフにする事もできます。

一般道路をナビ走行中に交差点付近で、看板表示が可能な場合、画面右半分に看板案内が拡大表示されます。

高速道路の施設案内・分岐案内

高速道路では出口、インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリア、ジャンクション、料金所までの距離と名称、通過時刻の施設案内が３ヶ所まで表示されます。
音声案内は、直前と 300m、500m、1km、3km 手前で行われます。

高速道路の右左折では、分岐方向イメージが表示されます。
分岐までの距離、名称、分岐先の方面が判ります。

高速道路の入口案内

高速道路の入口では、入口イメージが表示されます。
入口までの距離、名称、分岐先の方面が判ります。

GPS 衛星情報

検索メニューから[GPS 情報ボタン]をタッチします。
地図画面から「GPS 感度」部分をタッチする事でも表示する事ができます。

衛星の色は、受信電波強度を表します。

施設アイコンの凡例

- 都道府県庁
- 市役所
- 町村役場
- 警察署
- 官公署
- 裁判所
- 税務署
- 森林管理署
- 気象台
- 駐在所・交番
- 消防署
- 保健所
- 郵便局
- 自衛隊
- 大使館
- 小中学校
- 高等学校
- 大学・高専・短大
- 幼稚園
- 図書館
- 教習所
- 病院
- ＮＴＴ
- 銀行
- りそな銀行
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- 三菱東京 UFJ 銀行
- 会社
- 工場
- 発電所等
- 煙突
- 電波塔
- 油井・ガス井
- 坑口
- 高塔
- 神社
- 寺院
- 記念碑
- 城跡
- 史跡・名勝・天然
- キリスト教会
- 花の名所（春）
- 花の名所（夏）
- 花の名所（秋）
- 花の名所（冬）
- 噴火口・噴気口
- 山
- 島
- ホテル・旅館
- 温泉
- デパート
- スーパー
- コンビニ
- ローソン
- ファミリーマート
- セブンイレブン
- サークルＫサンクス
- デイリーヤマザキ
- スパー
- スリーエフ
- ミニストップ
- ココストア
- セーブオン
- 店・ショップ
- 美術館・博物館
- 海水浴場
- ゴルフ場
- 公園
- レジャーランド
- レジャー施設
- 動物園
- 植物園
- 水族館
- 遊園地
- 陸上競技場
- 野球場
- スキー場
- キャンプ場
- 緑地
- 運動施設・体育館
- 公民館・公会堂
- 競馬・競輪・競艇場
- サーキット場

施設アイコンの凡例

- レストラン
- デニーズ
- ロイヤルホスト
- フォルクス
- 吉野屋
- リンガーハット
- ガスト
- CASA
- ジョナサン
- あさくま
- 藍屋
- 夢庵
- 王将
- さと
- COCO'S
- びっくりドンキー
- レッドロブスター
- 安楽亭
- とんでん
- バーミヤン
- ファーストフード
- マクドナルド
- モスバーガー
- ケンタッキー
- ミスタードーナツ
- ロッテリア
- 31 アイスクリーム
- ファーストキッチン
- サブウェイ
- ハーゲンダッツ
- IC
- トンネル
- JCT
- SA
- PA
- 駐車場
- エッソ
- ENEOS
- JOMO
- コスモ石油
- Mobil
- 出光
- シェル
- キグナス
- ゼネラル
- GS
- レンタカー
- 駅
- 空港
- 灯台
- 重要港
- 地方港
- 漁港
- フェリー発着所
- カーディーラ
- 住居
- 施設
- その他

制限事項

本製品には、以下の制限事項があります。

- 本製品は、ＧＰＳの測位によりナビゲーションを行っています。
  従って、ＧＰＳの測位が出来ない場所（室内や電波の入りずらい屋外等）では利用できません。

- ＧＰＳの受信状況により車両の位置が地図に描かれた道路上に正しくのらない場合があります。

- 特にルートを設定しないフリー走行の場合、道路からはみだしたり、実際とは異なる道路上を走行する場合があります。

- ルート案内は、あくまでも目安であり、曜日、時間、車種別などの交通規制は考慮されていません。

- 目的地までの距離、所要時間、到着予定時刻は、あくまで目安としてご利用ください。

- フェリーを使ったルート案内は行っていません。

- 道路幅 5.5m以下の細街路は、車のルート探索の対象外です。

- 自動リルートは、車の場合ルート線より 80m 以上離れた場合、開始されますが、ＧＰＳの誤差等により起動される場合もあります。

- 有料道路回避の設定をしていても、出発地から目的地間の直線距離が 300ｋｍ以上の場合、計算メモリー確保のため高速道路等の有料道路を使用する場合があります。

- 長距離のルート計算の時に道路規制情報の時間帯通行制限などや細街路対象外の理由によりルートが引かれない場合があります。

- 本機のルート案内は、時間規制表示等の交通ルールが定められている場所においては、その交通ルール表示に従って走行してください。

故障かな？と思ったら

使用時に問題が発生した場合、以下の点を参考に確認して下さい。

症状	確認事項
地図をタッチしても移動しない。	● 地図上をタッチした時に、地図データ読み込みや他の処理を行っていると、地図移動に少し時間がかかる場合があります。そのままお待ち下さい。
GPS を受信しない。	● GPS を受信しにくい場所にいるか確認して下さい。 ● 現在地ボタンをタッチして、そのままお待ち下さい。 ● 電源を OFF にして１、２分後に電源を入れて下さい。 ● 長期間使用しなかった時は、受信に数分から数十分かかることがあります。現在地ボタンをタッチして、そのままお待ち下さい。
音声案内をしない。	● ルートから外れている場合、音声案内を行わない事があります。 ● 設定で「音声 OFF」になっていないか確認して下さい。
実際の道路と走行案内が異なる。	● GPS 受信状況により異なる可能性があります。 現在地の場所を正確に確認し、実際の交通ルールに従って走行して下さい。
リルートが始まらない。	● ルート線より 80m 以内の可能性があります。 リルートボタンをタッチして手動リルートして下さい。
大回りルートを検索する。	● ルート検索では使用しない場所、位置、細街路があるため、大回り検索になる事があります。